

WF0702NC(E/F)
WF0700NC(E/F)

غسالة ملابس دليل المستخدم

تخيل الإمكانيات الهائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung.
للحصول على خدمة أكثر تكاملاً، الرجاء تسجيل المنتج على الموقع

www.samsung.com/register



مميزات الغسالة الجديدة من Samsung

ستغير غسالتك الجديدة رؤيتك لعملية الغسيل، حيث تتميز غسالة Samsung بوجود كافة الميزات التي تُحوّل المهام غير المرغوبة إلى عمل ممتع، بدءاً من سعتها ذات الحجم الفائق وحتى استهلاكها الاقتصادي للطاقة.

• Water Saving (توفير الماء)

مصممة للعملاء المهتمين بتقليل استهلاك المياه، حيث تستهلك كمية أقل من الماء لكل عملية غسل. لكن مع توفير أداء متميز وملابس نظيفة في ذات الوقت. كما أنها معتمدة من نظام WELS في أستراليا (معايير ومواصفات استهلاك الماء بفاعلية).

• Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال)

تضمن وظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) الحفاظ على الغسالة ضد عبث الأطفال. تعمل ميزة الأمان هذه على منع الأطفال من العبث بتشغيل الغسالة، كما تقوم بتنبيهك عند تشغيلها.

• Delay End (تأجيل التوقف)

تعمل هذه الميزة على تأجيل الدورة حتى ١٩ ساعة تضاف ساعة بعد ساعة وزيادة سهولة استخدام الغسالة لاسيما عندما ترغب في الذهاب للخارج.

• 15' Quick Wash (الغسل السريع في ١٥ دقيقة)

لا مجال لإهدار الوقت! تمنحك عملية الغسيل التي تستغرق ١٥ دقيقة منسجاً من الوقت لمزاولة مهامك قبل فوات الأوان. لذا يُثمل برنامج Quick Wash (الغسل السريع) في ١٥ دقيقة حلاً لحياتك المكتظة بالأعمال. يمكنك الآن غسل ملابسك المفضلة في ١٥ دقيقة!

• Hand Wash Program (برنامج الغسيل اليدوي)

يمكنك أن تحظى بعناية خاصة بغسل ملابسك عن طريق تحديد درجة حرارة ملائمة ودورة غسيل هادئة وكمية ماء مناسبة.

• سخان خزفي للمتانة وتوفير الطاقة (طرازات محددة)

يتميز "السخان الخزفي" المتكبر بقوة مضاعفة تفوق السخانات العادية. مما يوفر تكاليف الصيانة والإصلاحات. كما أنه يخفف من حدة الماء الساخن على الملابس ويوفر الكهرباء.

• باب واسع

فتحة عريضة جداً للباب لمشاهدة عملية الغسل بشكل مريح! كما أنها تسمح بإضافة قطع الملابس وإخراجها بسهولة. وخصوصاً القطع كبيرة الحجم، مثل المفروشات والمناشف، إلى آخره.

يحتوي هذا الدليل على معلومات هامة حول عملية التركيب والاستخدام والعناية بغسالة Samsung الجديدة. يمكنك الرجوع إليه للتعرف على وظائف لوحة التحكم، وللحصول على تعليمات حول كيفية استخدام الغسالة. بالإضافة إلى الحصول على تلميحات لتحقيق أقصى استفادة من أحدث الميزات والإمكانات المخفية بها. يرشدك القسم "استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات" في صفحة ٣١ إلى ما يجب عليك فعله في حالة حدوث عطل بغسالتك الجديدة.

معلومات السلامة

تهانينا على شرائك غسالة Samsung الجديدة. يتضمن هذا الدليل معلومات هامة حول عملية تركيب الجهاز واستخدامه والعناية به. الرجاء استقطاع الوقت الكافي وقراءة هذا الدليل للانتفاع بكافة فوائد الغسالة وميزاتها.

ما يجب أن تعرفه حول إرشادات السلامة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية لضمان معرفة كيفية تشغيل الميزات والوظائف المتعددة لجهازك الجديد بسلامة وفعالية. كما يجب الاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل. استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط على النحو الموضح في دليل الإرشادات الذي بين يديك.

لا تغطي التحذيرات وإرشادات السلامة الهامة الواردة في هذا الدليل كافة الظروف والمواقف المحتملة حدوثها. لذا يقع على عاتقك مسؤولية إتباع النطق السليم والتعامل بحذر ومراعاة الانتباه عند تركيب الغسالة وصيانتها وتشغيلها.

نظرًا لأن إرشادات التشغيل التالية تنطبق على طُرز متعددة، فإن خصائص الغسالة التي تستعملها قد تختلف قليلاً عن تلك الموصوفة في هذا الدليل. كما أن بعض علامات التحذير المذكورة قد تكون غير قابلة للتطبيق. إذا كانت لديك أي أسئلة أو تساؤلات، اتصل بأقرب مركز خدمة أو اعثر على التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على موقع www.samsung.com.

الرموز والاحتياطات المهمة للسلامة

تشير الرموز والعلامات الموجودة في دليل المستخدم الذي بين يديك إلى ما يلي:

الممارسات الخطيرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة للأشخاص وأو الموت وأو تلف في الممتلكات.	 تحذير
الممارسات الخطيرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي إلى إصابات للأشخاص وأو تلف في الممتلكات.	 تنبيه
لتقليل احتمالات نشوب حريق أو حدوث انفجار أو التعرض لصدمة كهربية أو إصابة جسدية أثناء استخدام الغسالة، اتبع احتياطات السلامة الأساسية التالية:	 تنبيه
منوع المحاولة.	
منوع الفك.	
منوع اللمس.	
اتّبع الإرشادات بعناية.	
افصل قابس التيار الكهربائي من مقبس الحائط.	
تأكد من توصيل الغسالة بطرف أرضي لمنع التعرض لصدمة كهربية.	
اتصل بمركز الخدمة للحصول على تعليمات.	
ملاحظة	

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.

لذا، يرجى اتباعها بعناية.

وبعد قراءة هذا الدليل، احتفظ به في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل.

اقرأ جميع الإرشادات أولاً قبل استخدام الجهاز.



يوجد احتمال التعرض للمخاطر، كما هو الحال مع أي أجهزة تستخدم الطاقة الكهربائية والأجزاء المتحركة. ولن تشغيل هذا الجهاز بأمان. يجب عليك التعرف على طريقة تشغيله وتوخي الحذر أثناء استخدامه.

معلومات السلامة

لا تدع الأطفال (أو الحيوانات الأليفة) يلعبون فوق الغسالة أو بداخلها. حيث لا يمكن فتح باب الغسالة بسهولة من الداخل. وقد يصاب الأطفال بإصابات بالغة الخطورة في حالة احتباسهم بداخلها.

لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قبل أشخاص لديهم نقص في قدرات جسدية أو عقلية أو حسية (بما فيهم الأطفال) أو نقص في المعرفة أو الخبرة. إلا تحت إشراف أو توجيه فيما يخص استخدام هذا الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.



يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

في حالة تلف القابض (سلك التيار الكهربائي). يجب تغييره من قبل الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتفادي التعرض لأي خطر.

يجب وضع الجهاز بالقرب من قابض التيار الكهربائي. وصنابير التزود بالماء وأنباب تصريف الماء، بحيث يسهل الوصول إليها.

بالنسبة للغسالات ذات فتحات تهوية بقاعدتها. تأكد من عدم سد السجاد أو أية عوائق أخرى لهذه الفتحات.



علامات التحذير الصارمة المتعلقة بالتركيب

تحذير



- يجب تركيب هذا الجهاز بواسطة فني مؤهل أو شركة صيانة متخصصة.
- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث صدمة كهربية أو حريق أو انفجار أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو التعرض للإصابة.

يجب توخي الحذر عند رفع الجهاز لأن وزنه ثقيل

- قم بتوصيل سلك الطاقة بمقيس حائط بجهد من ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت / ٦٠ هرتز أو أعلى من ذلك، ولا تستخدم المقبس إلا لتشغيل هذا الجهاز فقط. بالإضافة إلى ذلك يجب عدم استخدام سلك متعدد.
- قد تؤدي مشاركة مقيس الحائط مع أجهزة أخرى باستخدام مشترك كهرباء أو مد سلك التيار الكهربائي إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- تأكد من تطابق كل من الجهد الكهربائي والتردد والتيار مع القياسات الخاصة بمواصفات المنتج. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق. وكذلك الفشل في إدخال قابس التيار الكهربائي في مقيس الحائط بإحكام.
- قم بإزالة أي مواد غريبة، مثل الأتربة أو الماء من النهايات الطرفية لقابس التيار الكهربائي ونقاط الاتصال باستخدام قطعة قماش جافة بانتظام.
- افصل قابس التيار الكهربائي ونظفه باستخدام قطعة قماش جافة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- أدخل قابس التيار الكهربائي في مقيس الحائط في الاتجاه الصحيح بحيث يكون اتجاه السلك ناحية الأرض.
- إذا قمت بإدخال قابس الطاقة في المقبس في الاتجاه المعاكس، فقد تلتف الأسلاك الكهربائية الموجودة داخل الكبل وقد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- احتفظ بجميع مواد التعبئة والتغليف بعيدة تمامًا عن متناول أيدي الأطفال. نظرًا لأنها قد تمثل خطرًا عليهم.
- قد يؤدي وضع الطفل لكيس من أكياس التغليف فوق رأسه إلى إصابته بالاختناق.
- في حالة تلف الجهاز أو قابس التيار الكهربائي أو سلك التيار الكهربائي، اتصل بأقرب مركز صيانة.



- يجب توصيل الجهاز بالأرضي بشكل سليم.
- ولا نغم بتوصيل الجهاز بالأرضي بالقرب من أنبوب غاز أو أنبوب ماء بلاستيكي أو سلك تليفون.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج
- يجب عدم توصيل سلك التيار الكهربائي بأخذ لم يتم توصيله بأرضي بشكل صحيح. وتأكد من أن ذلك يتم وفقًا للقواعد المحلية والقومية.



- يجب عدم تركيب هذا الجهاز بالقرب من سخان أو مواد قابلة للاشتعال.
- كما يجب عدم تركيب هذا الجهاز في بيئة رطبة أو موقع به زيت أو أتربة أو في مكان يتعرض لضوء الشمس المباشر والماء (قطرات المطر).

يجب عدم تركيب هذا الجهاز في مكان درجة حرارته منخفضة

- قد يؤدي الجليد إلى انفجار الأنابيب

يجب عدم تركيب هذا الجهاز في موقع يكون به تسرب للغاز.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تستخدم محوّل كهربيّاً.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تستخدم قابس تيار كهربيّاً أو سلك تيار كهربيّاً نالفاً أو مقيس حائط غير مُحكم.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

يجب عدم جذب سلك التيار الكهربائي أو ثنيه بقوة.

يجب عدم لف سلك الطاقة أو طيه.

يجب عدم تعليق سلك الطاقة فوق شيء معدني أو وضع شيء ثقيل فوق سلك التيار الكهربائي أو تمرير سلك التيار الكهربائي بين أشياء أو دفع سلك التيار الكهربائي في المساحة الموجودة خلف الجهاز.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

يجب عدم جذب سلك الطاقة عند فصل قابس التيار الكهربائي.

- يجب فصل قابس التيار الكهربائي عن طريق الإمساك بالقابس.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تضع سلك الطاقة والأنابيب في مكان قد يعرضك للتعثّر والسقوط فوقها.

معلومات السلامة



علامات التنبيه المتعلقة بالتركيب



- يجب وضع هذا الجهاز بطريقة يمكن من خلالها الوصول إلى قابس التيار الكهربائي.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق نتيجة لتسريب الكهرباء.
- يجب تركيب الجهاز على أرضية مستوية وصلبة تتحمل وزن الجهاز.
- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات وجود اهتزازات أو حركات أو ضوضاء أو مشاكل غير طبيعية مع المنتج.



علامات التحذير الصارمة المتعلقة بالاستخدام



- في حالة تعرض الجهاز لكمية زائدة من الماء، قم بقطع توريد الماء وقطع اتصال الكهرباء بشكل فوري واتصل بأقرب مركز صيانة.
- لا تفصل قابس التيار الكهربائي بيدين مبتلئين
- قد يؤدي الفشل في الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربية
- في حالة إصدار الجهاز لضوضاء غير طبيعية أو رائحة اشتعال أو دخان، افصل قابس التيار الكهربائي فوراً واتصل بأقرب مركز صيانة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- في حالة وجود تسريب للغاز (مثل غاز البروبان أو الغاز البترولي المسال، وما إلى ذلك)، يجب تهوية المكان فوراً بدون لمس قابس التيار الكهربائي. لا تقم بلمس الجهاز أو سلك الطاقة.
- لا تستخدم مروحة تهوية.
- قد ينتج عن الشرارة حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تدع الأطفال يلعبون فوق الغسالة أو بداخلها. كذلك، يجب فصل حامل باب الغسالة عند التخلص من الجهاز.
- في حالة الانحشار داخل الغسالة، قد يتعرض الطفل للاختناق والاختناق حتى الموت.
- تأكد من إزالة الغلاف (الإسفنج / الفوم) الموجود أسفل الغسالة قبل الاستخدام.



- يجب عدم غسل العناصر الملوثة بالجازولين أو الكيروسين أو البنزين أو مرقق الطلاء أو الكحول أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار.
- يجب عدم فتح باب الغسالة بالقوة أثناء التشغيل (الغسيل/التجفيف/العصر عند درجة حرارة عالية).
- قد ينتج عن اندفاع الماء خارج الغسالة الإصابة بالحروق أو التسبب في أن تصبح الأرض منزلقة.
- قد ينتج عن ذلك حدوث إصابات.
- قد يؤدي فتح الباب بالقوة إلى تلف المنتج أو حدوث إصابة.
- لا تضع يدك تحت الغسالة.
- قد ينتج عن ذلك حدوث إصابات.
- لا تلمس قابس التيار الكهربائي بيدين مبتلئين.
- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بصدمة كهربية.
- يجب عدم إيقاف تشغيل الغسالة وفصل قابس التيار الكهربائي أثناء تشغيلها.
- قد يؤدي إدخال قابس التيار الكهربائي مرة أخرى في مأخذ الحائط إلى حدوث شرارة ينتج عنها صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- يجب عدم السماح للأطفال أو الأفراد غير المؤهلين باستخدام هذه الغسالة بدون إشراف. يجب عدم السماح للأطفال بالتسلق فوق الغسالة
- قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حروق أو إصابة.
- لا تضع يدك أو أي كائن معدني أسفل الغسالة أثناء تشغيلها.
- قد ينتج عن ذلك حدوث إصابات.
- يجب عدم فصل الغسالة عن طريق شد سلك الطاقة، بل يجب دائماً مسك قابس الطاقة بإحكام وسحبها بشكل مستقيم من مخرج التيار الكهربائي إلى الخارج.
- قد يؤدي تلف السلك إلى حدوث عطل تماس و/أو حريق و/أو صدمة كهربية



لا تحاول إصلاح الجهاز أو فكّه أو تعديله بنفسك.

- يجب عدم استخدام أي منصهر (مثل النحاس أو سلك معدني. وما إلى ذلك) خلاف المنصهر القياسي.
- في حالة وجود حاجة لإصلاح الجهاز أو إعادة تركيبه، اتصل بأقرب مركز صيانة إليك.
- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو التعرض للإصابة.



في حالة دخول أي مادة غريبة، مثل الماء إلى الجهاز، قم بفصل قابس التيار الكهربائي واتصل بأقرب مركز صيانة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- عندما يصبح خرطوم توريد الماء غير محكم الربط من ناحية الصنبور وينتج عنه تسرب ماء إلى داخل الجهاز، قم بفصل قابس التيار الكهربائي.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- يجب فصل قابس التيار الكهربائي عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة أو أثناء العواصف الرعدية أو البرق.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.



علامات التنبيه المتعلقة بالاستخدام



عندما يعلق بالغسالة مادة غريبة، مثل المنظفات أو الأتربة أو مخلفات الطعام وما إلى ذلك، افصل قابس التيار الكهربائي ونظّف الغسالة باستخدام قطعة قماش رطبة وناعمة.

- قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث تغيير في ألوان الغسالة أو تشويه أو تلف أو صدأ بها.
- قد يتكسر الزجاج الأمامي نتيجة حدوث اصطدام قوي، ولذلك يجب الحرص عند استخدام الغسالة.
- قد يحدث إصابة عندما يتكسر الزجاج.
- عند حدوث فشل في توريد الماء أو عند إعادة توصيل خرطوم توريد الماء، يجب فتح الصنبور ببطء.
- يجب فتح الصنبور ببطء في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة.
- قد يؤدي ضغط الهواء في خرطوم توريد الماء أو أنبوب الماء إلى تلف جزء من الغسالة أو وجود تسرب للماء.
- في حالة حدوث خطأ بالتصريف أثناء التشغيل، خُقق من عدم وجود مشكلة تتعلق بالتصريف.
- قد يؤدي استخدام الغسالة أثناء تسرب المياه منها نتيجة وجود مشكلة بالتصريف إلى الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق نتيجة تسرب كهربائي.

يجب إدخال الملابس بالكامل في الغسالة بحيث لا تعلق بالباب.

- قد يؤدي تعلق الملابس بالباب إلى تلف الملابس أو الغسالة، كما قد ينتج عنه حدوث تسرب للماء.

تأكد من إيقاف تشغيل الصنبور في حالة عدم استخدام الغسالة.

- تأكد من ربط مسمار وصلة خرطوم توريد الماء القلاووظ بإحكام.
- قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى تلف الجهاز أو حدوث إصابات.

خُقق من عدم التصاق أي مواد غريبة (مخلفات أو خيوط، وما إلى ذلك) بالحاجز المطاطي.

- قد يحدث تسرب للماء إذا لم يتم إغلاق الباب تمامًا.

يجب فتح الصنبور والتحقق من إحكام وصلة خرطوم الماء وعدم وجود تسرب للماء قبل استخدام المنتج.

- في حالة عدم إحكام ربط المسامير أو موصل خرطوم توريد الماء، قد يحدث تسرب للماء.
- لتقليل مخاطر حدوث حريق أو انفجار:

- في بعض الحالات، قد يتكون غاز الهيدروجين عند استخدام نظام الماء الساخن. كما هو الحال بالنسبة لسخان الماء الذي لم يُستخدم لمدة أسبوعين أو أكثر. وحيث إن غاز الهيدروجين قابل للانفجار، ففي حالة عدم استخدام نظام الماء الساخن لمدة أسبوعين أو أكثر، قم بفتح كافة صناديق الماء الساخن الموجودة في المنزل، ودع الماء يتدفق لبضعة دقائق قبل استخدام الغسالة، حيث يعمل ذلك على التخلص من غاز الهيدروجين الذي تم تكوينه داخل الصناديق. ونظرًا لأن غاز الهيدروجين قابل للاشتعال، يجب عدم التدخين أو إشعال أي لهب في هذا الوقت، كما يجب إجراء تهوية قوية قبل لمس قابس التيار الكهربائي في حالة وجود تسرب للغاز.

معلومات السلامة

- ⊠ يجب عدم الوقوف فوق الجهاز أو وضع أشياء فوقه (مثل ملابس الغسيل أو شموع مضاءة أو سجائر مشتعلة أو أطباق أو مواد كيميائية أو أشياء معدنية، وما إلى ذلك).
- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالمنتج أو وقوع إصابات.
- يجب عدم رش مواد متطايرة، مثل المبيدات الحشرية، فوق سطح الجهاز:
- بالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان. فقد ينتج عنه أيضًا الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالمنتج.
- لا تضع شيئًا ينتج عنه مجال كهرومغناطيسي بالقرب من الغسالة.
- قد ينتج عن هذا حدوث إصابات شخصية نتيجة وجود خلل في وظائف التشغيل.
- نظرًا لأن الماء الذي يتم تصريفه أثناء الغسيل بدرجات حرارة عالية أو أثناء دورة التجفيف يكون ساخنًا، يجب عدم لمسه.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث حروق أو إصابات شخصية.
- يجب عدم غسل مفروشات القاعد أو السجاد أو الأقمشة (*) المقاومة للماء أو عصرها أو جففيها ما لم يكن جهازك يتضمن برنامجًا خاصًا لغسلها.
- يجب عدم غسل السجاد السميك أو الثقيل حتى في حالة وجود علامة الغسالة على بطاقة العناية بالمنتج.
 - قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث إصابة أو تلف بالغسالة أو بالحوائط أو بالأرضية أو بالملابس نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.
 - * المفروشات الصوفية أو الأغطية المقاومة للأمطار أو سترات الصيد أو بنطلونات التزلج أو حقائب النوم أو أغطية الحفاضات أو الملابس الرياضية أو أغطية الدراجات والدراجات البخارية والسيارات، وما إلى ذلك.
- يجب عدم تشغيل الغسالة في حالة عدم وجود درج المسحوق.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو إصابة جسيمة نتيجة لتسرب الماء.
- يجب عدم لمس الحوض من الداخل أثناء عملية التجفيف أو بعدها مباشرة؛ حيث يكون ساخنًا.
- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بحروق.
- لا تضع يدك في درج المسحوق بعد فتحه.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث إصابة جسيمة حيث قد تعلق يدك بجهاز إدخال المسحوق بيدك. كما يجب عدم وضع أي أشياء (مثل الأحذية أو بقايا الطعام أو الحيوانات) خلاف الغسيل في الغسالة.
 - قد يؤدي هذا الأمر إلى تلف الغسالة أو حدوث إصابة ووفاء في حالة وجود حيوانات أليفة نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.
- يجب عدم الضغط على الأزرار باستخدام أدوات حادة، مثل المسامير أو السكاكين أو الأظافر، وما إلى ذلك.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو إصابة.
- يُحظر غسل الملابس التي تحتوي على زيوت أو كرمات أو مستحضرات سائلة، والتي توجد في متاجر المستحضرات الجلدية أو عيادات التدليك عادةً.
- قد ينتج عن هذا الأمر تشوه الحاجز المطاطي وتسرب الماء.
- يجب عدم ترك أي أشياء معدنية، مثل الدبابيس أو دبائيس الشعر أو مواد التبييض، في الحوض لفترات طويلة من الوقت.
- قد يؤدي هذا الأمر إلى صدأ الحوض.
 - وفي حالة بدء ظهور الصدأ على سطح الحوض، قم بتنظيف سطحه باستخدام سائل تنظيف (متعادل) وإسفنجة في تنظيفه، ولا تستخدم فرشاة معدنية مطلقًا.
- لا تستخدم سائل تنظيف جاف بشكل مباشر، ولا تغسل الملابس أو تشطفها أو جففيها في حالة إضافة مسحوق تنظيف جاف إليها.
- قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث اشتعال فوري نتيجة للحرارة الناتجة عن تأكسد الزيت.
- لا تستخدم الماء القادم من أجهزة تبريد/تسخين الماء.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث مشاكل في الغسالة.

- لا تستخدم صابون غسل يدين متعادل بالغسالة.
- في حالة تراكمه وتصلبه داخل الغسالة، قد يحدث مشاكل تتعلق بالمنتج مثل تغير الألوان أو الصدأ أو انبعاث روائح كريهة.
- لا تغسل عناصر الغسيل كبيرة الحجم، مثل المفروشات، في شبكة الغسيل.
- يمكنك وضع الجوارب وحملات الصدر في شبكة الغسيل وغسلها مع بقية ملابس الغسيل.
- يؤدي التقصير في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث إصابة نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.
- لا تستخدم مسحوق غسيل متيبس.
- قد يحدث تسرب للماء في حالة تراكم هذا المسحوق المتيبس داخل الغسالة.
- بالنسبة للغسالات ذات فتحات تهوية بقاعدتها، تأكد من عدم سد السجاد أو أية عوائق أخرى لهذه الفتحات.
- تأكد من إفراغ جميع جيوب الملابس التي سيتم غسلها.
- قد تتسبب الأشياء الصلبة والحادة مثل العملات المعدنية أو الدبابيس أو المسامير أو المسامير القلاووظ أو الأحجار في إحداث أضرار بالغة بالجهاز.
- يجب عدم غسل الملابس المزودة بإبريات أو أزرار كبيرة الحجم أو أشياء معدنية أخرى ثقيلة الوزن بالغسالة.



غدير

علامات التحذير الصارمة المتعلقة بالتنظيف

- لا تنظف الجهاز عن طريق رش الماء فوقه مباشرةً.
- لا تستخدم البنزين أو مرقق الطلاء أو الكحول لتنظيف الجهاز.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث تغير في الألوان أو نشوبه أو حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- افصل قابس الجهاز من مقبس الحائط قبل تنظيفه أو صيانته.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.



المحتويات



١١	إعداد الغسالة	١١
١٢	فحص الأجزاء	
١٢	استيفاء متطلبات التركيب	
١٢	مصدر الطاقة الكهربائية والتوصيل بطرف أرضي	
١٢	تزويد الغسالة بالماء	
١٣	التصريف	
١٣	التثبيت الأرضي	
١٣	درجة الحرارة المحيطة	
١٣	تركيب القنطرة أو الخزانة	
١٣	تركيب الغسالة	
١٩	غسل الملابس	١٩
١٩	إرشادات أساسية	
٢٠	استخدام لوحة التحكم	
٢٢	Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال)	
٢٢	Delay End (تأجيل التوقف)	
٢٣	غسل الملابس باستخدام قرص خديد الدورة	
٢٤	غسل الملابس يدويًا	
٢٤	إرشادات الغسيل	
٢٦	معلومات حول مسحوق الغسيل والمواد الإضافية	
٢٦	مسحوق الغسيل الذي يمكن استخدامه	
٢٦	درج مسحوق الغسيل	
٢٧	تنظيف الغسالة وصيانتها	٢٧
٢٧	تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ	
٢٧	تنظيف الأسطح الخارجية	
٢٨	تنظيف درج مسحوق الغسيل والجزء الداخلي منه	
٢٨	تنظيف مصفاة الخلفات	
٢٩	تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء	
٣٠	إصلاح غسالة متجمدة	
٣٠	تخزين الغسالة	
٣١	استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات	٣١
٣٢	تحقق مما يلي إذا كانت الغسالة...	
٣٢	رموز المعلومات	
٣٣	جدول الدورات	٣٣
٣٣	جدول الدورات	
٣٤	الملحق	٣٤
٣٤	جدول العناية بالأقمشة	
٣٤	حماية البيئة	
٣٤	بيان التوافق	
٣٥	المواصفات	

إعداد الغسالة

تأكد من اتباع فني التركيب لهذه الإرشادات بدقة حتى تعمل غسالتك الجديدة بشكل صحيح ولتجنب مخاطر التعرض للإصابة عند الغسيل.

فحص الأجزاء

أخرج الغسالة بحرص من صندوقها وتأكد من وجود كافة الأجزاء الموضحة أدناه. في حالة تلف الغسالة أثناء عملية الشحن أو عدم استلامك لكافة الأجزاء، اتصل بخدمة عملاء Samsung أو الموزع المعتمد لدى Samsung.

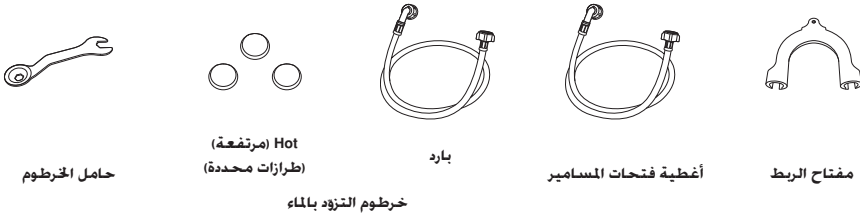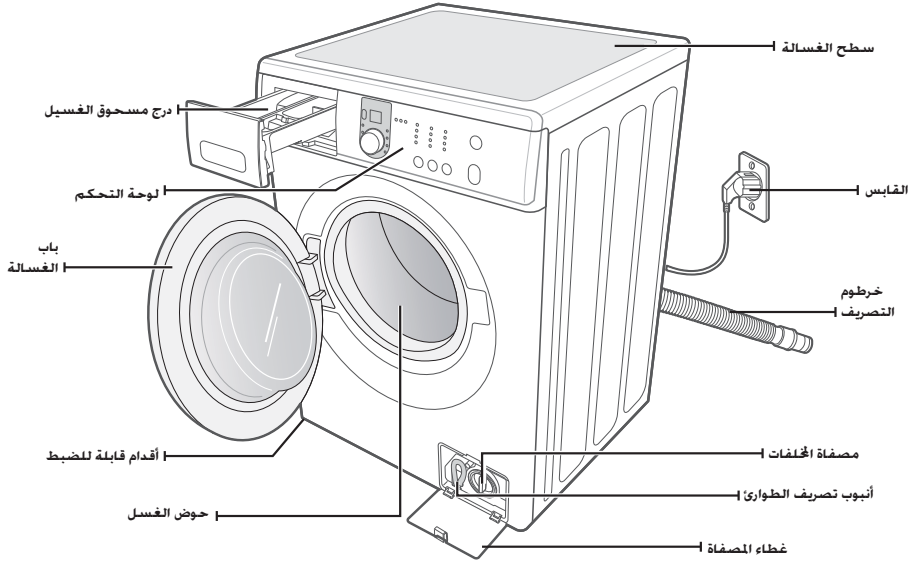

إعدادات الغسالة

استيفاء متطلبات التركيب

مصدر الطاقة الكهربائية والتوصيل بطرف أرضي

لتفادي خطر حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إصابة جسدية، يجب أن تتم عملية توصيل الأسلاك والتوصيل الأرضي وفقاً لأحدث نسخة مُراجعة من اللائحة الوطنية للطاقة الكهربائية ANSI/FNPA، رقم ٧٠ والقوانين والضوابط المحلية. يتحمل مالك هذا الجهاز مسؤولية توفير الصيانة الكهربائية الكافية للجهاز.



منوع استخدام كبلات إضافية.

تحذير استخدم سلك التيار الكهربائي المرفق مع الغسالة فقط.

عند الإعداد لعملية التركيب، تأكد أن مصدر التيار الكهربائي يتوفر فيه:

- قاطع دائرة كهربية أو منصهر بجهد ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد / ٦٠ هرتز
- دائرة كهربية فرعية منفصلة تخدم تشغيل الغسالة فقط

يجب توصيل الغسالة بمأخذ أرضي. وفي حالة حدوث خلل أو تعطل في الأداء، يعمل التوصيل الأرضي على تقليل خطورة التعرض لصدمة كهربية، وذلك بتوفير مسار لآقل مقاومة للتيار الكهربائي.

يتم تزويد الغسالة بسلك تيار كهربائي به قابس طرف أرضي بثلاثة سنون لاستخدامه في مأخذ أرضي تم تركيبه بشكل صحيح.

لا تقم مطلقاً بتوصيل السلك الأرضي بخطوط مواسير السباكة البلاستيكية أو خطوط الغاز أو مواسير الماء الساخن.



قد يؤدي التوصيل غير الصحيح للموصل الأرضي الخاص بالغسالة إلى حدوث صدمة كهربية.

استشر فني كهرباء مؤهلاً أو فني صيانة إذا لم تكن متأكداً من صحة التوصيل الأرضي للغسالة، ويُحظر تعديل القابس المرفق مع الغسالة، وفي حالة عدم توافقه مع مخرج التيار، استعن بفني كهرباء مؤهل لتركيب مخرج مناسب.

تزويد الغسالة بالماء

يتم ملء الغسالة بشكل سليم عندما يكون ضغط الماء من ٥٠ إلى ٨٠٠ كيلو باسكال. قد يتسبب ضغط الماء الأقل من ٥٠ كيلوباسكال في تلف صمام الماء، مما لا يسمح بإغلاقه بالكامل، أو قد تستغرق الغسالة وقتاً أطول مما تسمح به عناصر التحكم للملئها بالماء، مما ينتج عنه إيقاف تشغيل الغسالة، (يتم تضمين نظام خديد وقت ملء الغسالة في عناصر التحكم والذي تم تصميمه للحد من عمليات تدفق/فيضان الماء في حالة ارتخاء الخرطوم الداخلي).

يجب أن تكون صنابير الماء على بُعد ٤ أقدام (١٢٢ سم) من الجانب الخلفي للغسالة لتسهيل وصول خرطوم توصيل الماء المرفقة إلى الغسالة.



تقوم معظم متاجر تزويد المواسير ببيع خرطوم توصيل الماء بمختلف أطوالها التي تصل إلى ١٠ أقدام (٣٠٥ سم).



يُمكنك تقليل مخاطر تسرب الماء أو تعرّضه للتلوث عن طريق:

- تبخير وصول الخرطوم إلى صنابير الماء.
- إغلاق الصنابير في حالة عدم تشغيل الغسالة.
- الفحص الدوري للتأكد من عدم تسرب الماء من تجهيزات خرطوم توصيل الماء.

افحص جميع التوصيلات بصمام وصنابير الماء للتحقق من عدم وجود أي تسريب قبل استخدام الغسالة للمرة الأولى.

التصريف

توصي Samsung باستخدام ماسورة رأسية بارتفاع ٦٥ سم ويجب تمرير خرطوم التصريف من خلال ماسك خرطوم التصريف حتى يصل إلى الماسورة الرأسية. ويجب أن تكون الماسورة الرأسية كبيرة بدرجة كافية لتسمح بإدخال القطر الخارجي لخرطوم التصريف. الذي يقوم المصنّع بإرفاقه.

التثبيت الأرضي

يجب تثبيت الغسالة على سطح ثابت وصلب للحصول على أفضل أداء. قد تحتاج الأسطح الخشبية إلى تقويتها لتقليل الاهتزاز وأو الأحمال غير المتزنة. تكون طريقة بسط السجاد على الأرضيات بالإضافة إلى أسطح البلاط الناعمة بمثابة عوامل مساهمة في عمليات الاهتزاز واحتمالية حرك الغسالة بشكل لطيف أثناء دورة العصر.

لا تقم مطلقاً بتركيب الغسالة على أرضية أو بنية ضعيفة.

درجة الحرارة المحيطة

لا تقم بتركيب الغسالة في مناطق قد يتجمد فيها الماء. حيث إن الغسالة تحتفظ دوماً ببعض الماء في صمام الماء والمضخة ومناطق من الخرطوم. حيث قد يتسبب الماء المتجمد الموجود في المواسير في إلحاق ضرر بالسيور والمضخة والمكونات الأخرى.

تركيب القنطرة أو الخزانة

لتشغيل الغسالة بشكل آمن وسليم. يجب توفير الحد الأدنى من الفراغات حولها كما يلي:

الجوانب — ٢٥ م	الجانب الخلفي — ٥١ م
الجزء العلوي — ٢٥ م	الواجهة — ٤٦٥ م

في حالة تركيب الغسالة والجفف معاً. يجب أن يحتوي الجزء العلوي للقنطرة أو الخزانة على فتحة هواء غير مسدودة مساحتها ٤٦٥ م على الأقل. لا تتطلب الغسالة وحدها فتحة هواء بعينها.

تركيب الغسالة

الخطوة رقم ١

اختيار مكان الغسالة



قبل تركيب الغسالة. تأكد من توفر ما يلي في المكان الذي قمت باختياره:

- سطح صلب ومستو دون وجود سجاد أو أرضية قد تعوق عملية التهوية
- مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة
- تهوية كافية
- لا يصل إلى مرحلة التجمد (أقل من ٣٢ درجة فهرنهايت أو ٠ درجة مئوية)
- يكون بعيداً عن مصادر الحرارة مثل البترول أو الغاز
- تتوفر به مساحة كافية حتى لا يتم وضع الغسالة على سلك التيار الكهربائي


إعداد الغسالة

الخطوة رقم ٢


فك مسامير الشحن

قبل تركيب الغسالة، يجب إزالة مسامير الشحن الثلاثة من اللوحة الخلفية للجهاز.


١. قم بفك جميع المسامير بواسطة مفتاح الصواميل المرفق مع الجهاز.

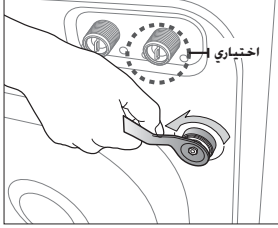

٢. امسك الصواميل بواسطة مفتاح الصواميل واسحبها من خلال الجزء العريض للفتحة، كرر ذلك مع كل مسمار.

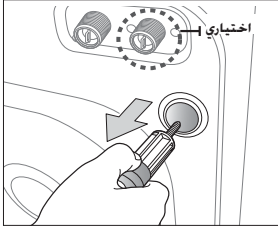

٣. قم بتغطية جميع الفتحات باستخدام الأغشية البلاستيكية المرفقة مع الجهاز.

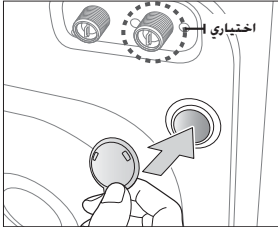

٤. قم بحفظ مسامير الشحن في مكان بعيد آمن، فقد تحتاج إلى نقل الغسالة إلى مكان آخر في المستقبل.

⚠ قد تشكل مواد التعبئة خطرًا على الأطفال. ولذا، احتفظ بجميع مواد التعبئة (الأكياس البلاستيكية والمواد المصنوعة من مادة البوليستيرين، وغيرها من المواد) بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال.
تحذير


الخطوة رقم ٣

ضبط استواء أرجل الغسالة


عند تركيب الغسالة، تأكد من توصيل قايِس التيار الكهربائي وخرطوم التزود بالماء وخرطوم التصريف بسهولة. 

١. ضع الغسالة في المكان المناسب.

٢. اجعل الغسالة مستوية عن طريق لف أقدام ضبط الاستواء إلى الداخل والخارج يدويًا كما هو مطلوب.

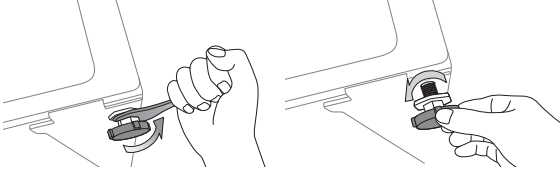

٣. عند استواء الغسالة، أحكم ربط الصواميل باستخدام مفتاح الربط المرفق مع الغسالة.

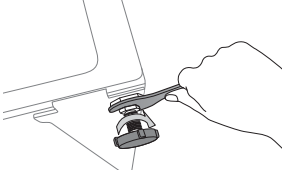

الخطوة رقم ٤


توصيل خرطوم التزود بالماء والتصريف

توصيل خرطوم التزود بالماء

١. استخدم مثبت الذراع الذي على شكل حرف L الخاص بخرطوم توريد الماء البارد وقم بتوصله إلى مدخل توريد الماء البارد الموجود في الجانب الخلفي من الغسالة، وأحكم ربطه يدويًا.

يجب توصيل أحد طرفي خرطوم توريد الماء بالغسالة والطرف الآخر للخرطوم بصنبور الماء مع مراعاة عدم جعل الخرطوم مشدودًا. إذا كان الخرطوم قصيرًا جدًا، استبدل به خرطومًا أطول يتحمل الضغط العالي. 

٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء البارد بصنبور الماء البارد وأحكم تثبيته يدويًا. يمكنك، إذا لزم الأمر، إعادة توصيل خرطوم الماء بالغسالة من خلال إرخاء مثبت الخرطوم ولفه وإعادة ربطه بإحكام.

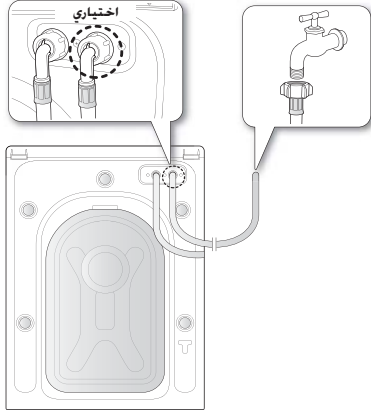

بالنسبة للتلزز المحددة المزدودة بمدخل إضافي للتزود بالماء الساخن:

١. استخدم مثبت الذراع الذي على شكل L الأحمر الخاص بخرطوم توريد الماء الساخن وقم بتوصيلة بمدخل توريد الماء الساخن الموجود في الجانب الخلفي من الغسالة، وأحكم ربطه يدويًا.


٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء الساخن بصنبور الماء الساخن وأحكم تثبيته يدويًا.

٣. استخدم خرطوم على شكل Y إذا أردت استخدام الماء البارد فقط.


إعداد الغسالة

توصيل خرطوم توريد الماء (مُزَوِّجٌ محددة)

١. قم بفك الحوّل من خرطوم توريد الماء.

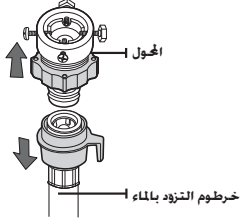


٢. أولاً، باستخدام مفك براغي من نوع "٥"، قم بفك المسامير الأربعة الموجودة بالحوّل. ثم أخرج الحوّل. وقم بلف الجزء رقم (٢) باتجاه السهم حتى تكون هناك مسافة مقدارها ٥ مم بينهما.




٣. قم بتوصيل الحوّل بصنبور الماء عن طريق ربط المسامير الفلاووط بإحكام أثناء رفع الحوّل لأعلى.

اجعل الجزء (٢) باتجاه السهم ووصل الجزء (١) و(٢).

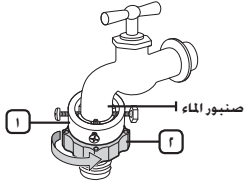



٤. وُضِعَ خرطوم التزود بالماء بالحوّل. عند إرخاء الجزء (٣)، يتصل الخرطوم بالحوّل تلقائياً محدثاً صوت "طقطقة".

بعد توصيل الخرطوم بالحوّل، تأكد من توصيله بشكل صحيح عن طريق جذب الخرطوم لأسفل.

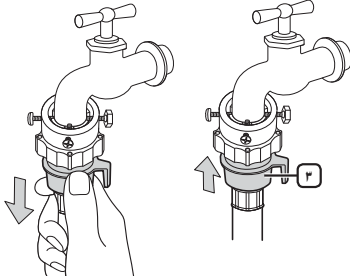


٥. قم بتوصيل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود بالجانب الخلفي من الغسالة. لف خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة حد النهاية.

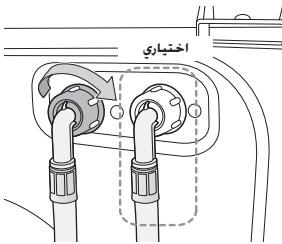

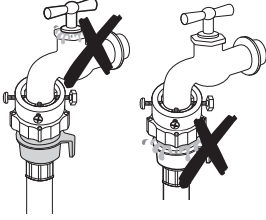

٦. قم بتشغيل مصدر توريد الماء وتأكد من عدم وجود تسريبات من صمام الماء أو الصنبور أو الحوّل. قم بتكرار الخطوات السابقة في حالة تسريب الماء.
- لا تستخدم الغسالة في حالة تسريب الماء. فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو إصابة جسدية. 

- إذا كان صنبور الماء من النوع القلاووظ. قم بتوصيل خرطوم توريد الماء إلى الصنبور كما هو موضح.

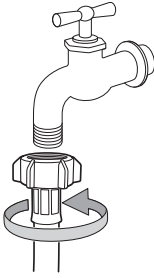


- استخدم صنبورًا من النوع التقليدي جدًا لتوريد الماء. إذا كان الصنبور مريبًا أو كبيرًا جدًا، أزل الحلقة الفاصلة قبل إدخال الصنبور في الحوّل. 

إعدادات الغسالة

توصيل خرطوم التصريف

يمكنك وضع نهاية خرطوم التصريف بثلاث طرق:


١. فوق حافة حوض الغسيل: يجب وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٩٠ و ١٠٠ سم. وللحفاظ على انثناء خرطوم التصريف، استخدم حامل الخرطوم البلاستيكي المرفق. ثبت الموجه على الجدار بواسطة خطاف أو في الصنبور بواسطة سلك أو حبل لمنع حركة خرطوم التصريف.

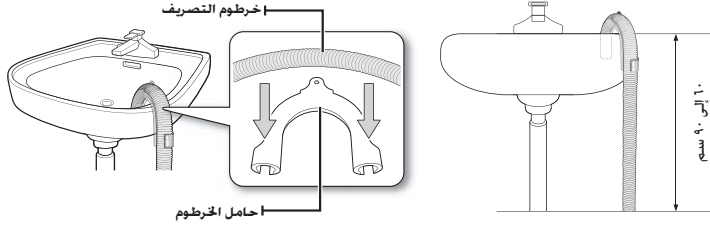

٢. في فرع أنبوب تصريف الحوض: يجب أن يكون فرع أنبوب التصريف فوق سبابة الحوض بحيث يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ١٠٠ سم على الأقل عن الأرض.
٣. في أنبوب تصريف: نوصي باستخدام أنبوب عمودي بارتفاع ٦٥ سم؛ على ألا يقل طوله عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

يتطلب خرطوم تصريف الماسورة الرأسية ما يلي:

- قطر يبلغ ٥ سم بحد أدنى.
- سعة جرف تبلغ ٦٠ لترا في الدقيقة بحد أدنى.

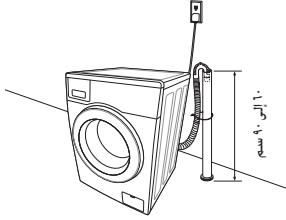

الخطوة رقم ٥

تشغيل الغسالة


قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمقبس حائط مخرج تيار كهربائي معتمد لتيار متردد بجهد كهربائي من ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت و ٦٠ هرتز محمي بمنصهر أو قاطع دائرة كهربائية. (للمزيد من المعلومات حول متطلبات التوصيل الكهربائي والأرضي، راجع صفحة رقم ١٢).

غسل الملابس

يتمثل أصعب أمر عند استخدام الغسالة الجديدة من Samsung في تحديد الأشياء التي يجب غسلها أولاً.

الغسل للمرة الأولى

قبل غسل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة (من دون ملابس).

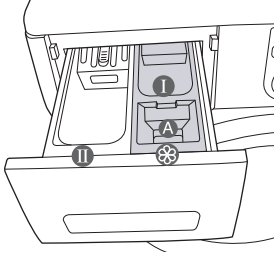

١. اضغط الزر Power (تشغيل).
 ٢. أضف كمية قليلة من مسحوق الغسيل في الجزء المخصص له ① في درج المسحوق.
 ٣. قم بتشغيل توريد الماء المتصل بالغسالة.
 ٤. اضغط الزر Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت).
- يؤدي ذلك إلى إزالة الماء المتبقي في الغسالة بعد التشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة المصنعة للغسالة.

الدرج ①: مسحوق للغسل الأولي أو نشا.

الدرج ②: مسحوق الغسيل لدورة الغسل الرئيسية ومواد تنقية الماء ومواد ما قبل النقع ومادة التبييض ومواد إزالة البقع.


الدرج ③: المواد الإضافية، مثل مكون أو منعم الأقمشة (املاً الدرج بحيث لا تتجاوز الحافة السفلية (الحد الأقصى) العلامة "A")

إرشادات أساسية

١. قم بوضع الملابس في الغسالة.
- ⚠ لا تتجاوز الوزن المحدد للغسالة، لتحديد سعة الوزن لنوع الملابس التي ترغب في غسلها، راجع الجدول الموجود في صفحة رقم ٢٥ أو ٣٦.
- تأكد من أن الملابس غير عالقة بالباب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تسرب الماء.
- قد يتبقى مسحوق الغسيل في الجزء المطاطي الأمامي للغسالة بعد دورة الغسيل، قم بإزالة أي مسحوق متبقي. لأن ذلك قد يتسبب في تسرب الماء.
- لا تقم بغسل العناصر العازلة للماء.
٢. أغلق الباب حتى يثبت.
٣. قم بتشغيل الغسالة.
٤. أضف المسحوق والمواد الإضافية إلى درج التوزيع.
٥. حدد الدورة والخيارات المناسبة لكمية الملابس التي تمت إضافتها.
- سيضيء مؤشر الغسل وسيظهر وقت الدورة المحدد على لوحة العرض.
٦. اضغط الزر Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت).

غسل الملابس

استخدام لوحة التحكم

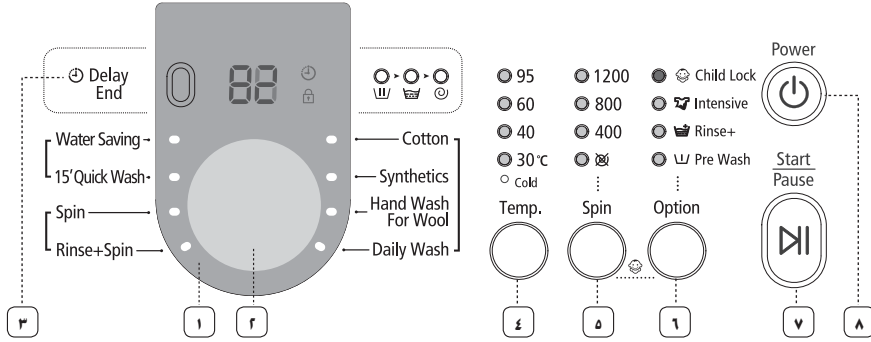

تعرض الوقت المتبقي لدورة الغسل وكافة المعلومات الخاصة بالدورة ورسائل الخطأ.

DIGITAL GRAPHIC DISPLAY
(الوحة العرض الرسومية الرقمية)

١

لاختيار نوع التدوير وسرعة العصر للدورة.

لمزيد من المعلومات، راجع "غسل الملابس باستخدام قرص اختيار الدورة". (صفحة ٢٣).

Cotton (قطن) - للملابس القطنية خفيفة أو متوسطة الاتساخ وأغطية السرير ومفارش المائدة

والملابس الداخلية والمناشف والقمصان، إلخ.

Synthetics (الآلياف الصناعية) - لغسل البلوزات والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ وغيرها من الملابس المصنوعة من البوليستر (الديولون والتريفيرا) ومادة البوليأمايد (البيرلون والتيلون) أو الأنسجة الصناعية الأخرى.

Hand Wash For Wool (غسل يدوي للملابس الصوفية) - تستخدم هذه الدورة لغسل الملابس

الصوفية التي يسمح بوضعها في الغسالة فقط. يجب أن تقل الحمولة عن ٢ كجم.

- تعمل دورة Wool (الصوف) على غسل الملابس باستخدام حركات اهتزازية خفيفة. أثناء عملية الغسل، تستمر عملتنا الاهتزاز الخفيف والنقع لحماية الألياف الصوفية من الانكماش / التلف وللحصول على نظافة فائقة بسهولة. ولا تعد عملية التوقف هذه مشكلة.

- يُنصح باستخدام مسحوق تنظيف عادي لدورة Wool (الصوف)، وذلك للحصول على نتائج غسل رائعة ولعناية فائقة بالألياف الصوفية.

Daily Wash (غسل يومي) - تستخدم لغسل الملابس اليومية مثل الملابس الداخلية والقمصان.

البرنامج القصير لتعيين اختبار

Water Saving (توفير المياه) - هذه دورة مصممة خصيصًا كي تتمكن من غسل ملابسك بفعالية بأقل قدر من الماء. لقد تم تحديد مواصفات ملصق استهلاك الطاقة بواسطة استخدام البرنامج التالي. إن البرنامج موفر للمياه بنسبة ٤٠ بالمائة. مركز بعدد ١٢٠٠ دورة في الدقيقة.

15' Quick Wash (الغسل السريع في ١٥ دقيقة) - لغسل الملابس خفيفة الاتساخ والغسيل الأقل من ٢ كجم التي تحتاجها بسرعة.

- قد تختلف القيم (١٥ دقيقة) باختلاف القيم الموضحة حسب ضغط المياه وعسر المياه ودرجة حرارة التزويد بالمياه ودرجة حرارة الغرفة ونوع الغسيل وكميته ودرجة الاتساخ والمسحوق المستخدم وحدث انقطاع التيار الكهربائي والخيارات الإضافية المحددة.

- قم بإضافة كمية صغيرة من المسحوق لكمية صغيرة من الغسيل (أقل من ٢ كجم) خلال الدورة 15' Quick Wash (الغسل السريع في ١٥ دقيقة)، لأن في حالة إضافة كمية كبيرة من المسحوق، قد يتبقى كمية من المسحوق بعد الغسل.

Spin (عصر) - إجراء دورة عصر إضافية لإزالة المزيد من الماء.

Rinse + Spin (شطف + عصر) - للملابس التي تحتاج إلى الشطف فقط أو لإضافة منعם الأقمشة الذي تتم إضافته أثناء الشطف.

CYCLE SELECTOR

(قرص تحديد الدورة)


٢

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات ميزة Delay End (تأجيل التوقف) المتوفرة (من ٣ ساعات إلى ١٩ ساعة بواقع زيادة ساعة واحدة). تشير الساعة المعروضة إلى وقت انتهاء دورة الغسيل.	زر تحديد DELAY END (تأجيل التوقف) ٣				
اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للتبديل بين خيارات درجة حرارة الماء المتاحة: (ماء بارد و ٢٠ مئوية و ٤٠ مئوية و ٦٠ مئوية و ٩٥ مئوية).	زر تحديد TEMPERATURE (درجة الحرارة) ٤				
اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للتبديل بين سرعات دورة العصر المتاحة. <table border="1" data-bbox="302 517 808 595"> <tr> <td>جميع اللبئات مطفأة (٤٠٠, ٨٠٠, ١٢٠٠ دورة في الدقيقة)</td> <td>WF0702</td> </tr> <tr> <td>جميع اللبئات مطفأة (٤٠٠, ٨٠٠, ١٠٠٠ دورة في الدقيقة)</td> <td>WF0700</td> </tr> </table> "No spin" (بدون عصر) - تبقى الملابس في الحايوة دون تشغيل دورة العصر بعد تصريف الماء النهائي. "Rinse Hold" (إيقاف الشطف) (جميع اللبئات مطفأة) - يبقى الغسيل منقوعاً بالماء في عملية الشطف الأخيرة. يجب تشغيل دورة Drain (تصريف) أو Spin (عصر) قبل إخراج الملابس.	جميع اللبئات مطفأة (٤٠٠, ٨٠٠, ١٢٠٠ دورة في الدقيقة)	WF0702	جميع اللبئات مطفأة (٤٠٠, ٨٠٠, ١٠٠٠ دورة في الدقيقة)	WF0700	زر التحديد SPIN (عصر) ٥
جميع اللبئات مطفأة (٤٠٠, ٨٠٠, ١٢٠٠ دورة في الدقيقة)	WF0702				
جميع اللبئات مطفأة (٤٠٠, ٨٠٠, ١٠٠٠ دورة في الدقيقة)	WF0700				
اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للتبديل بين خيارات الغسل: Pre-Wash (غسل أولي) ← Rinse (شطف) + Intensive (مكثف) ← Pre-Wash (غسل أولي) + Rinse (شطف) ← Pre-Wash (غسل أولي) + Intensive (مكثف) ← Rinse (شطف) + Intensive (مكثف) ← Pre-Wash (غسل أولي) + Rinse (شطف) + Intensive (مكثف) ← off (إيقاف التشغيل) Pre-Wash (غسل أولي): اضغط على هذا الزر لتحديد Pre-Wash (غسيل أولي). وتنوفر هذه الخاصية مع الدورات التالية فقط: Cotton (قطن) و Synthetics (ألياف صناعية) و Baby Care (العناية بملابس الأطفال). Rinse (شطف): اضغط على هذا الزر لإضافة دورات شطف إضافية. علماً بأن الحد الأقصى لعدد دورات الشطف خمس دورات. Intensive (مكثف): اضغط على هذا الزر لغسل الملابس المتسخة بشدة والتي تحتاج إلى الغسل جيداً. وبالتالي تتم زيادة مدة الدورة لكل الدورات.	زر تحديد OPTION (خيارات) ٦				
اضغط لإيقاف الدورة مؤقتاً وإعادة تشغيلها.	زر تحديد START/PAUSE (تشغيل/إيقاف مؤقت) ٧				
اضغط هذا الزر مرة لتشغيل الغسالة. واضغط عليه مرة أخرى لإيقاف تشغيلها. في حالة عدم الضغط على أي من أزرار الغسالة لمدة تزيد عن ١٠ دقائق أثناء تشغيلها. يتم إيقاف تشغيلها تلقائياً.	الزر POWER (تشغيل) ٨				

غسل الملابس

Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال)

تمكّنك وظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) من قفل الأزرار حتى لا يكون هناك إمكانية لتغيير دورة الغسل التي قمت باختيارها.

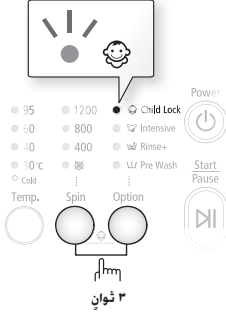

Activating/Deactivating (التنشيط /إلغاء التنشيط)

إذا كنت ترغب في تشغيل وظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) أو عدم تشغيلها، اضغط على الزرين Spin (عصر) و Option (خيارات) في وقت واحد لمدة ٣ ثوانٍ. ستضيء علامة "Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال)" عند تنشيط هذه الميزة.

يمكن استخدام الزر Power (تشغيل) فقط عند تنشيط وظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). ويستمر تشغيل وظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) حتى بعد تشغيل الغسالة وإيقاف تشغيلها أو بعد فصل توصيل سلك التيار الكهربائي وإعادة توصيله.

Delay End (تأجيل التوقف)

يمكنك ضبط الغسالة لإجراء عملية الغسل تلقائيًا في وقت لاحق عن طريق اختيار تأجيل الوقت من ٣ ساعات حتى ١٩ ساعة. (زيادة ساعة واحدة). تشير الساعة المعروضة إلى الوقت الذي يتم الانتهاء فيه من عملية الغسل.

1. يمكنك ضبط الغسالة تلقائيًا أو يدويًا حسب نوع الملابس التي تريد غسلها.
2. اضغط على الزر Delay End (تأجيل التوقف) بشكل متكرر حتى يتم تعيين وقت التأجيل المطلوب.
3. اضغط الزر Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت). يضيء مؤشر "Delay End (تأجيل التوقف)". وتبدأ الساعة بالعد التنازلي حتى تبلغ الوقت المحدد.
4. لإلغاء وظيفة Delay End (تأجيل التوقف)، اضغط الزر Power (تشغيل) ثم قم بتشغيل الغسالة من جديد.

غسل الملابس باستخدام قرص تحديد الدورة

تتيح الغسالة الجديدة غسل الملابس بسهولة، باستخدام نظام "التحكم الذكي" الأوتوماتيكي من Samsung. عند اختيار أحد برامج الغسل، تقوم الغسالة بضبط درجة الحرارة ووقت الغسل وسرعات الغسل المناسبة.

١. افتح صنبور الماء.
 ٢. اضغط الزر Power (تشغيل).
 ٣. افتح الباب.
 ٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحايوة دون تجاوز سعتها.
 ٥. أغلق الباب.
 ٦. أضف مسحوق الغسيل ومنقمة الأقمشة ومسحوق للغسل الأولي (إذا لزم الأمر) في الحجيرات المناسبة.
-  تتاح خاصية Pre-wash (غسل أولي) عند تحديد الدورات Cotton (قطن) و Synthetics (ألياف صناعية) و Baby Care (العناية بملابس الأطفال) و Daily Wash (غسل يومي). ويعد الغسل الأولي ضروريًا فقط في حالة الاتساخ الشديد للملابس.
٧. استخدم Cycle Selector (قرص تحديد الدورة) لتحديد الدورة المناسبة وفقًا لنوع النسيج: Cotton (قطن)، Synthetics (اصطناعي)، Hand Wash For Wool (غسل يدوي للملابس الصوف)، Baby Care (العناية بملابس الأطفال)، Daily Wash (غسل يومي)، 15' Quick Wash (الغسل السريع في ١٥ دقيقة). ستضيء المؤشرات المرتبطة على لوحة التحكم.
 ٨. في هذا الوقت، يمكنك التحكم في درجة حرارة الغسل وحجم الشطف وسرعة العصر ووقت التأجيل بالضغط على زر الخيار المناسب.
 ٩. اضغط على الزر Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) وعندما تبدأ الغسالة في العمل، يضيء مؤشر العملية ويظهر الوقت المتبقي للدورة على لوحة العرض.

الخيار Pause (إيقاف مؤقت)

من الممكن إضافة/إزالة قطع الملابس في غضون ٥ دقائق من بدء الغسل.

١. اضغط على الزر Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) لإلغاء قفل الباب.
-  لا يمكن فتح الباب عندما تكون درجة حرارة الماء "عالية جدًا" أو مستوى الماء "عالي جدًا".
٢. اضغط على الزر Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) لإعادة تشغيل الغسالة.

عند انتهاء الدورة:

بعد انتهاء دورة الغسل بالكامل، يتم إيقاف الغسالة تلقائيًا.

١. افتح الباب.
٢. أخرج الملابس.

غسل الملابس

غسل الملابس يدويًا

يمكنك غسل الملابس يدويًا دون استخدام Cycle Selector (قرص تحديد الدورة).

١. افتح مصدر توريد الماء.
٢. اضغط على زر Power (تشغيل) الموجود بالغسالة.
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحايبة دون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. أضف مسحوق الغسيل. وإذا لزم الأمر، أضف منعم الأقمشة أو مسحوق للغسل الأولي في الحجيريات المناسبة.
٧. اضغط على الزر Temp (درجة الحرارة) لتحديد درجة الحرارة المطلوبة. (ماء بارد و ٣٠° مئوية و ٤٠° مئوية و ٦٠° مئوية و ٩٥° مئوية)
٨. اضغط على الزر Rinse (شطف) لتحديد عدد دورات الشطف المطلوبة. علمًا بأن الحد الأقصى لعدد دورات الشطف خمس دورات. وتزداد مدة الغسل وفقًا لعدد الدورات.
٩. اضغط على الزر Spin (عصر) لتحديد سرعة العصر. تتيح لك وظيفة انتظار الشطف إخراج الملابس التي لا تزال مبتلة من الغسالة. (⏸): بدون عصر (جميع اللميات مطفاة): Rinse Hold (انتظار الشطف))
١٠. اضغط على الزر Delay End (تأجيل التوقف) بشكل متكرر للتنقل بين خيارات Delay End (تأجيل التوقف) المتوفرة (من ٣ إلى ١٩ ساعة بواقع زيادة ساعة واحدة). تشير الساعة المعروضة إلى الوقت الذي يتم الانتهاء فيه من عملية الغسل.
١١. اضغط على الزر Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) وعندما ستبدأ دورة الغسالة.

إرشادات الغسيل

اتّبع هذه التعليمات البسيطة للحصول على ملابس ذات نظافة فائقة وغسيل مثالي.

تحقق دومًا من ملصق العناية الموجود بالملابس قبل غسلها.



قم بفرز الملابس وغسلها وفقًا للمعايير التالية:

- بطاقة العناية: قم بفرز الملابس وفصلها إلى أقطان وألباف مخلوطة وألباف صناعية وملابس حريرية وأصواف ورايون.
- اللون: افصل الملابس البيضاء عن الملابس الملونة. اغسل الملابس الملونة الجديدة على حدة.
- الحجم: يعمل وضع الملابس بمختلف أحجامها في غسلة واحدة على تحسين عملية الغسل.
- رقة اللمس: اغسل الملابس الحساسة وحدها باستخدام الدورة Delicate (ملابس رقيقة) للملابس الصوفية والستائر والملابس الحريرية النقية والجديدة. افحص العلامات الموجودة بالملابس التي تريد غسلها أو راجع جدول العناية بالأقمشة في الملحق.

إفراغ الجيوب

قم بإفراغ كافة جيوب الملابس قبل كل عملية غسل. إذ قد تتسبب الأشياء الصغيرة والصلبة ذات الأشكال غير المنتظمة، مثل العملات المعدنية والشفرات والدبابيس وماسكات الورق، في تلف الغسالة. لا تقم بغسل الملابس المزودة بإبريات أو أزرار كبيرة الحجم أو الأشياء المعدنية الأخرى ثقيلة الوزن. قد تتسبب المعادن المستخدمة في الملابس في تلفها وتلف الحوض. اقلب الملابس التي بها أزرار أو الملابس المطرزة قبل غسلها. وإذا تركت سحابات السراويل والسترات مفتوحة أثناء الغسل، فقد تتسبب في تلف سلة العصر. يجب إغلاق السحابات وتثبيتها بخيط قبل الغسل.

قد تتشابك الملابس ذات الخيوط الطويلة مع ملابس أخرى وقد يؤدي ذلك إلى تلف هذه الملابس. احرص على تثبيت الخيوط قبل بدء الغسل.

الغسل الأولي للملابس القطنية

تقدم لك الغسالة الجديدة باستخدام مساحيق الغسيل الحديثة أفضل نتائج لعمليات الغسل. ومن ثم فهي موفرة للطاقة والوقت والماء والم مسحوق. لكن إذا كانت الملابس القطنية شديدة الاتساخ، استخدم prewash (الغسل الأولي) مع مسحوق الغسيل الذي يستند إلى البروتين.


تحديد السعة المناسبة

لا تتجاوز الوزن المحدد للغسالة حيث يؤدي ذلك إلى الحصول على نتائج غير مرضية. استخدم الجدول التالي لتحديد سعة التحميل لنوع الملابس التي تقوم بغسلها.

السعة المناسبة	نوع القماش
WF0702/WF0700	الطراز
٧,٠ كجم	Cotton (قطن) - متوسط/خفيف الاتساخ - شديد الاتساخ
٣ كجم	Synthetics (الألياف الصناعية)
٢ كجم	Hand Wash For Wool (غسل يدوي للملابس الصوفية)

- في حالة عدم توازن الملابس ("بضيء UE" على الشاشة)، وفي هذه الحالة، أعد توزيع الملابس. حيث يؤدي عدم توازن الملابس إلى تقليل فعالية العصر.
- عند غسل المفروشات أو الألبسة، قد تطول مدة الغسل أو تقل فاعلية العصر.
- بالنسبة للمفارش أو الألبسة، يُوصى أن يكون الوزن ١,٨ (كجم) أو أقل.

تأكد من إدخال حمالات الصدر (التي يمكن غسلها في الماء) في شبكة غسيل (يتم شراؤها بشكل منفصل).

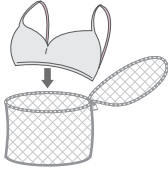

- قد تنكسر الأجزاء المعدنية الموجودة في حمالات الصدر مما يؤدي إلى تلف الغسيل. لذا يجب عليك أن تتأكد من وضعهم داخل شبكة غسيل جيدة.
- قد تتعلق الملابس الصغيرة والخفيفة بالباب مثل الجوارب والقفازات والمنسوجات والمناديل. لذا يرجى وضعها داخل شبكة غسيل جيدة.

لا تقم بغسل شبكة الغسيل وحدها دون وجود ملابس بها. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزازات غير طبيعية في الغسالة مما قد يتسبب في حدوث إصابات.



تنبيه

غسل الملابس

معلومات حول مسحوق الغسيل والمواد الإضافية

مسحوق الغسيل الذي يمكن استخدامه

يعتمد نوع مسحوق الغسيل الذي تستخدمه على نوع القماش (القطن أو الألياف الصناعية أو الملابس الناعمة أو Hand Wash For Wool (غسل يدوي للملابس الصوفية)). والألوان ودرجة حرارة الماء ودرجة الاتساخ. استخدم دوماً مسحوق الغسيل ذي "الرغوة القليلة" والذي صمم خصيصاً للغسالات الأوتوماتيكية. اتبع توصيات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل وفقاً لوزن الملابس ودرجة الاتساخ ودرجة نقاء الماء في منطقتك. وإذا لم تكن تعرف ما إذا كان الماء نقياً أم لا في منطقتك، اتصل بالهيئة المسؤولة عن الماء.

لا تستخدم منظفاً صلباً أو خشباً لأنه قد يتبقى في دورة الشطف. قد يتسبب في أداء الغسالة لدورة الشطف بشكل غير صحيح أو يتسبب في إعاقة تدفق الماء.

درج مسحوق الغسيل

تحتوي الغسالة على حجيرات منفصلة لتوزيع المسحوق ومنعم الأقمشة. قم بإضافة كافة المواد الإضافية الخاصة بتنظيف الملابس إلى الحجيرات المناسبة قبل بدء تشغيل الغسالة.



لا تقم بفتح درج المسحوق أثناء تشغيل الغسالة.

1. اسحب درج مسحوق الغسيل الموجود على الجانب الأيسر من لوحة التحكم.
2. قم بإضافة الكمية الموصى بها من مسحوق الغسيل مباشرة في حجرة المسحوق قبل تشغيل الغسالة.

للتأكد أفضل نتائج للغسيل، ينصح بإذابة مسحوق الغسيل في مقدار قليل من الماء الدافئ قبل إضافته إلى الغسالة.

3. قم بإضافة الكمية الموصى بها من منعم الأقمشة في الحجرة الخاصة بها (⊗) إذا لزم الأمر.

لا تقم بإضافة أي منظف مسحوق/سائل إلى حجرة المنعم (⊗).
تنبيه

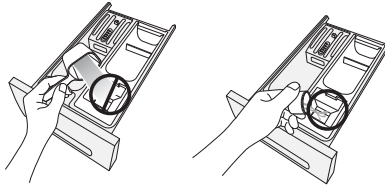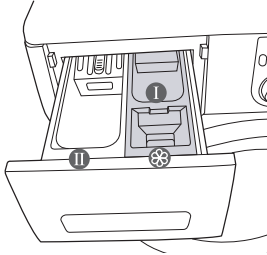


4. عند استخدام الخيار Prewash (غسل أولي)، قم بإضافة الكمية الموصى بها من مسحوق الغسيل في حجرة الغسل الأولي (⊗).

لا تستخدم أنواع المساحيق التالية عند غسل الملابس كبيرة الحجم.

- مساحيق الغسيل التي تكون على شكل ألواح أو أقراص
- المساحيق التي تكون على شكل كرة أو شبكة

يجب إذابة منعم الأقمشة المركز أو السميكة بقليل من الماء قبل صبه في درج التوزيع (لنوع إعاقة تدفق الماء).

تجنب عدم تدفق منعم الأقمشة عند غلق درج المنظف بعد إضافة منعم الأقمشة بداخل حجرة مسحوق الشطف.

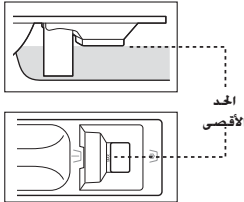


تنظيف الغسالة وصيانتها


يؤدي حفظ الغسالة نظيفة على تحسين أدائها. وجنب الإصلاحات غير الضرورية، وزيادة عمر الغسالة.

تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ


١. قم بفصل الغسالة من مصدر الطاقة.
٢. قم بفتح غطاء المصفاة.

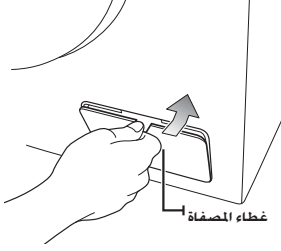

٣. قم بسحب أنبوب تصريف الطوارئ لتخليصه من خطاف التثبيت.

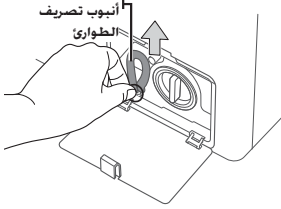

٤. انزع غطاء أنبوب تصريف الطوارئ.
٥. اسمح بتدفق الماء بأكمله في وعاء.
٦. قم بإعادة وضع غطاء أنبوب تصريف الطوارئ في مكانه ثم قم بتثبيت الأنبوب بخطاف التثبيت.
٧. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

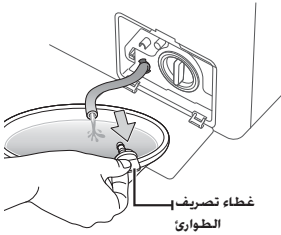


تنظيف الأسطح الخارجية


١. امسح الأسطح الخارجية للغسالة، بما في ذلك لوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم ومسحوق تنظيف منزلي غير خادش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتجفيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء على الغسالة.

تنظيف الغسالة وصيانتها


تنظيف درج مسحوق الغسيل والجزء الداخلي منه

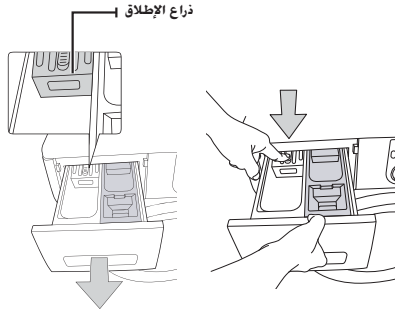

١. اضغط على ذراع الإطلاق الموجود داخل درج مسحوق الغسيل واسحبه إلى الخارج.
٢. قم بإزالة الفاصل الخاص بمسحوق الغسيل من درج مسحوق الغسيل

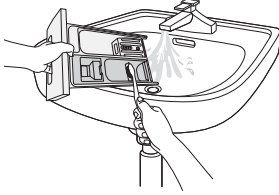

٣. اغسل كافة الأجزاء بالماء الجاري.

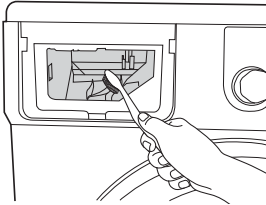

٤. نظف الجزء الداخلي للدرج باستخدام فرشاة أسنان قديمة.
٥. ضع موزع المسحوق السائل في مكانه عن طريق دفعه بإحكام داخل الدرج.
٦. أعد الدرج إلى مكانه.
٧. قم بتشغيل دورة الشطف دون وجود أي غسيل في الحاوية لإزالة أي مسحوق متبق.

تنظيف مصفاة الخلفات

نوصي بتنظيف مصفاة الخلفات ٥ أو ٦ مرات في العام أو عند عرض رسالة الخطأ "5E". (راجع "تصريف الغسالة عند الطوارئ" في الصفحة السابقة).




تنبيه

١. قم بفتح غطاء المصفاة.
٢. قم بفتح غطاء أنبوب تصريف الطوارئ وقم بتصريف الماء.
٣. فك غطاء مصفاة الخلفات.




غطاء مصفاة الخلفات

٤. اغسل أي أوساخ أو أي مواد أخرى عالقة في مصفاة الخلفات. تأكد من أن مروحة مضخة التصريف الموجودة خلف مصفاة الخلفات غير مسدودة.
٥. ضع غطاء مصفاة الخلفات في مكانه.
٦. ضع غطاء المصفاة في مكانه.

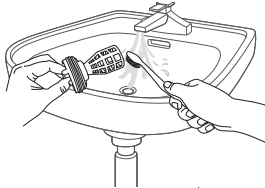

في حالة عدم تركيب غطاء مصفاة الخلفات بشكل صحيح، قد يحدث تسرب للمياه.

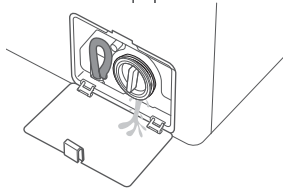

تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخراطوم الماء

يجب عليك تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخراطوم الماء مرة كل عام على الأقل. أو عند ظهور رسالة خطأ "4E".

١. أغلق مصدر توريد الماء إلى الغسالة.
٢. فك الخراطوم من الجانب الخلفي للغسالة. قم بتغطية الخراطوم بقطعة من القماش. لمنع تدفق الماء بسبب الضغط العالي في الخراطوم.
٣. اسحب المصفاة الشبكية إلى الخارج من طرف الخراطوم بلطف باستخدام زرادية واشطفها بالماء حتى تصبح نظيفة. نظف أيضًا الجرازين الداخلي والخارجي للوصلة الملفوفة.
٤. أعد المصفاة إلى مكانها.
٥. ثبت الخراطوم بالغسالة مرة أخرى.
٦. تأكد أن الوصلات محكمة ولا تسرب الماء وقم بتشغيل الصنبور.

تنظيف الغسالة وصيانتها

إصلاح غسالة متجمدة

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من درجة التجمد وجمدت الغسالة:

١. افصل الغسالة من مصدر التيار الكهربائي.
٢. صب الماء الدافئ على صنبور الماء لفك خرطوم توريد الماء.
٣. قم بإزالة خرطوم توريد الماء وانقعه في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في حاوية الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. أعد توصيل خرطوم توريد الماء إلى صنبور الماء وتأكد من أن توريد الماء والتصريف يتم كما ينبغي.

تخزين الغسالة

إذا كنت بحاجة إلى تخزين الغسالة لمدة طويلة، فمن المستحسن تصريف الماء منها وفصلها. قد تتلف الغسالة في حالة ترك ماء في الخراطيم والمكونات الداخلية قبل التخزين.

١. اختر الدورة Quick Wash 15' (الغسل السريع في ١٥ دقيقة) ثم أضف مادة تبييض في درج مادة التبييض. قم بتشغيل الغسالة من خلال الدورة دون وجود ملابس بها.
 ٢. أغلق صنبور الماء وافصل خراطيم توريد الماء.
 ٣. افصل الغسالة عن مأخذ التيار الكهربائي. واترك باب الغسالة مفتوحًا للسماح بدخول الهواء داخل الحاوية.
- في حالة قيامك بتخزين الغسالة في درجات حرارة تحت درجات التجمد. اترك فرصة لخروج الماء المتبقي في الغسالة قبل استخدامها.



استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

تحقق مما يلي إذا كانت الغسالة...

المشكلة	الحل
الغسالة لا تعمل	• تأكد من توصيل قابس الغسالة بمصدر التيار الكهربائي. • تأكد من إغلاق الباب بإحكام. • تأكد من فتح صنبور (صنابير) مصدر الماء. • تأكد من الضغط على الزر Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت).
عدم وجود ماء أو عدم وجود ماء كافٍ	• افتح الصنبور تمامًا. • تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير متجمد. • فك ثنيات خرطوم توريد الماء. • نظف المصفاة الموجودة على خرطوم توريد الماء.
يوجد مسحوق غسيل في الدرج بعد اكتمال دورة الغسل	• تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كافٍ. • تأكد من إضافة مسحوق الغسيل في منتصف درج المسحوق.
تهتز الغسالة أو تحدث صوتًا مرتفعًا	• تأكد من تركيب الغسالة على سطح مستو. إذا كانت الأرض غير مسطحة، اضبط أقدام الغسالة حتى تستقر على الأرضية. • تأكد من فك مسامير الشحن. • تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر. • تأكد من توزيع وزن الملابس الموجودة في الغسالة.
لا تقم الغسالة بتصريف الماء منها وأو لا تقم بعملية العصر	• فك الثنيات الموجودة في خرطوم التصريف. وتجنب استخدام الخرطوم الملتوية. • تأكد من أن المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء غير مسدودة.
الباب مغلق ولا يمكن فتحه.	• لا يمكن فتح الباب إلا بعد مرور ٣ دقائق على توقف الغسالة عن العمل أو فصل التيار الكهربائي.

في حالة استمرار المشكلة، اتصل بمركز خدمة عملاء Samsung المحلي.

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

رموز المعلومات

عندما تنعرض الغسالة للتعطل. قد يظهر أحد رموز المعلومات على شاشة العرض. في حالة حدوث ذلك، الرجاء التحقق من هذا الجدول وتجربة الحلول المقترحة قبل الاتصال بخدمة العملاء.

رمز الكود	الحل
dE	• أغلق الباب.
4E	• تأكد أن صنبور توريد الماء مفتوح. • تحقق من ضغط الماء.
5E	• نظف مصفاة الخلفيات. • تأكد من تركيب خرطوم تصريف الماء بطريقة صحيحة.
UE	• وزن الملابس غير موثّق. أعدّة توزيع الملابس بالغسالة. وفي حالة غسيل قطعة واحدة من الملابس، مثل برنس حمام أو جينز، قد لا تكون نتيجة العصر النهائية مرضية. وتظهر رسالة خطأ "UE" في نافذة العرض.
cE/3E	• اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع.

بالنسبة للرموز التي لم تذكر أعلاه، أو إذا لم يعمل الحل المقترح على حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة Samsung أو الموزع المحلي المعتمد التابع لـ Samsung.

جدول الدورات

جدول الدورات

(● خيار المستخدم)

البرنامج	أقصى وزن (كجم)	مسحوق الغسيل			درجة الحرارة القصوى (درجة مئوية)	عدد الدورات في الدقيقة لسرعة العصر (القصوى)		Delay End (تأجيل التوقف)	دورة الغسيل (بالدقيقة)
		Pre-wash (غسل أولي)	غسل	منعم الأقمشة		WF0700	WF0702		
Cotton (قطن)	٧.٠	●	نعم	●	٩٥	١٠٠٠	١٢٠٠	●	١٢٩
Synthetics (الأنسجة الصناعية)	٣.٠	●	نعم	●	٦٠	١٠٠٠	١٢٠٠	●	٩٦
Hand Wash For Wool (غسل يدوي للصوف)	٢.٠	-	نعم	-	٤٠	٨٠٠	٨٠٠	●	٤٢
Daily Wash (غسل يومي)	٣.٠	●	نعم	●	٦٠	١٠٠٠	١٢٠٠	●	١١
Water Saving (توفير الماء)	٧.٠	●	نعم	●	٦٠	٨٠٠	٨٠٠	●	١٣١
15' Quick Wash (الغسل السريع في ١٥ دقيقة)	٢.٠	-	نعم	●	٤٠	٨٠٠	٨٠٠	●	١٥

١. تستغرق دورة الغسل الأولى مدة أطول بحوالي ١٥ دقيقة.
٢. تم قياس بيانات مدة الدورات وفقاً للشروط المنصوص عليها في مقياس IEC 60456/EN 60456.
٣. يُعد COTTON 60°C+INTENSIVE (برنامج القطن المكثف بدرجة ٦٠ مئوية) برنامجاً بمواصفات EN60456.
٤. قد تختلف مدة الدورة في كل منزل عن القيم المبينة في الجدول بسبب الاختلاف في ضغط الماء ودرجة الحرارة الخاصة بتوريد الماء وكمية الغسيل ونوعه.
٥. عند تحديد الوظيفة Intensive Wash (غسل مكثف)، تتم زيادة مدة الدورة لكل الدورات.

الملحق

جدول العناية بالأقمشة

توضح الرموز التالية تعليمات العناية بالملابس. تتضمن بطاقات العناية أربعة رموز على النحو التالي: غسيل وتبييض وجفيف وكي وتنظيف جاف إذا لزم الأمر. يضمن استخدام هذه الرموز التناسق بين الشركات المصنّعة للملابس المحلية والمستوردة. اتبع تعليمات بطاقة العناية لزيادة عمر الملابس وتقليل مشاكل الغسيل.

مواد مقاومة		يمكن الكي عند ١٠٠° سليزيوس كحد أقصى
الملابس الرقيقة		ممنوع الكي
	يمكن الغسيل عند ٩٥° سليزيوس	(A) يمكن إجراء تنظيف جاف باستخدام أي مواد مذيبة
	يمكن الغسيل عند ٦٠° سليزيوس	(P) التنظيف الجاف بالبروكلوريد أو الوقود الخفف أو الكحول النقي أو R113 فقط
	يمكن الغسيل عند ٤٠° سليزيوس	(F) التنظيف الجاف بوقود الطائرات أو الكحول النقي أو R113 فقط
	يمكن الغسيل عند ٣٠° سليزيوس	(X) ممنوع استخدام التنظيف الجاف
	يمكن غسلها باليد	جفف وهي مفرودة
	تنظيف جاف فقط	يمكن تعليقها لتجف
	يمكن استخدام مادة تبييض مع الماء البارد	جفف الملابس وهي معلقة على حمالة
	يحظر استخدام مادة تبييض	جفف بالتدوير حرارة عادية
	يمكن الكي عند ٢٠٠° سليزيوس كحد أقصى	جفف بالتدوير حرارة خفيفة
	يمكن الكي عند ١٥٠° سليزيوس كحد أقصى	يحظر جففيها بالتدوير

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير. إذا قررت التخلص من هذا الجهاز يرجى مراعاة القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر طاقة. قم بخلع الباب لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال الصغار للاحتباس داخل الجهاز.
- لا تتجاوز في الكميات الموصى بها لمسحوق الغسيل وفق إرشادات الشركات المصنعة لمسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة البقع ومواد التبييض قبل دورة الغسيل عند الحاجة فقط.
- وفر الماء والكهرباء من خلال إجراء الغسل بأوزان كاملة (تختلف الكمية وفقاً للبرنامج المستخدم).

بيان التوافق

يتوافق هذا الجهاز مع معايير السلامة الأوروبية (EN Standard 60335 و EC directive 93/68).

المواصفات

غسالة ملابس أمامية التحميل		النوع	
WF0702/WF0700		الأبعاد	
W1٠٠mm X D٥٥٠mm X H٨٥٠mm			
٥٠ كيلو باسكال إلى ٨٠٠ كيلو باسكال		ضغط الماء	
٥٦ لتر		كمية الماء	
WF٠٧٠٠	WF٠٧٠٢	الوزن الصافي	
١٢ كجم	١٣ كجم		
٧٠٠ كجم		سعة الغسل والعصر	
WF0702/WF0700		الطراز	
٢١٠ واط	٢٢٠ فولت	الغسل	
٢١٠ واط	٢٤٠ فولت		
٢٢٠٠ واط	٢٢٠ فولت	الغسل والتسخين	
٢٤٠٠ واط	٢٤٠ فولت		
WF٠٧٠٠	WF٠٧٠٢	الطراز	العصر
٣٥٠ واط	٥٥٠ واط	٢٣٠ فولت	
٣٠ واط		الضخ	
WF0702/WF0700		الطراز	
٢,٥ كجم		الغلاف الورقي	
٣ كجم		الغلاف البلاستيكي	
WF0700	WF0702	الطراز	
١٠٠٠	١٢٠٠	دورة في الدقيقة	

قد يتعرض شكل المنتج ومواصفاته للتغيير دون إخطار مسبق لأغراض تحسين المنتج.



هل لديك أي أسئلة أو تعليقات؟

أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت	اتصل بـ	البلد
www.samsung.com	9200-21230	Saudi Arabia

رقم الكود DC68-02824U_AR